

## Instrukcja podłączenia dekodera

START

Sprawdź zawartość pudełka.



Dekoder



Pilot



Zasilacz



Kabel audio-video



Kabel HDMI



Kabel ETHERNET



Baterie

1


Podłącz dekodera do telewizora za pomocą kabla HDMI (w zestawie)



- ! Zapamiętaj do którego gniazdka HDMI został podłączony kabel.

2

Podłącz dekodera do Internetu za pomocą kabla ETHERNET (w zestawie)

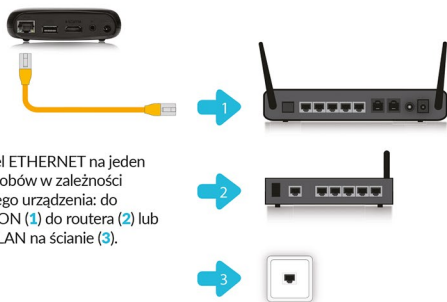

Podłącz kabel ETHERNET na jeden z trzech sposobów w zależności od posiadanego urządzenia: do modemu GPON (1) do routera (2) lub do gniazdka LAN na ścianie (3).

- ! Nie uruchamiaj jeszcze odbiornika telewizyjnego.

3


Umieść baterie (w zestawie) w pilocie, włącz telewizor i wybierz źródło HDMI



Włącz telewizor. Wybierz to źródło HDMI, do którego został podłączony wcześniej kabel – patrz krok 1.

4

Podłącz zasilacz do dekodera, a potem do prądu

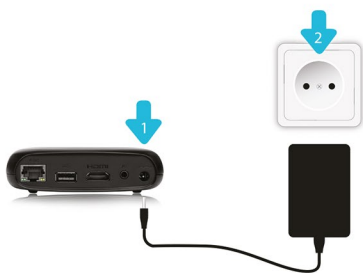

Podłącz zasilacz do dekodera, a potem do gniazdka elektrycznego.

5

Uruchomienie dekodera



Po uruchomieniu dekodera na ekranie pojawi się kilka obrazów, które nie wymagają działania z Twojej strony.

**Jeśli dioda nie świeci się, albo na ekranie nie widzisz powyższego ekranu, sprawdź, czy wszystkie kroki wykonales poprawnie. Gdy problem występuje nadal skontaktuj się ze swoim dostawcą usługi internetowej – dane kontaktowe znajdziesz w umowie.**

6

Dekoder uruchomiony



Po zakończeniu procesu uruchomienia na ekranie telewizora powinien być widoczny obraz jak wyżej.

Pomocne informacje w sytuacji, gdy na ekranie pojawią się błędy

Wyjaśnienie komunikatów wyświetlanych przez dekodera na ekranie TV

**BŁĄD E0: BRAK SIECI**  
Upewnij się, że kabel sieciowy jest poprawnie podłączony i że dekodera ma dostęp do sieci. Sprawdź czy okablowanie jest poprawnie wpięte, czy nie jest uszkodzone oraz czy router lub modem są włączone.

**BŁĄD E1: NIEPOPRAWNY CZAS**  
Czas na dekodzie jest niepoprawny. Poczekaj aż dekodera ustali poprawny czas. Jeśli błąd będzie nadal występował, skontaktuj się ze swoim dostawcą Internetu.

**BŁĄD E2: BŁĄD POŁĄCZENIA Z SERWEREM**  
Wystąpił problem, zrestartuj dekodera. Jeśli błąd będzie nadal występował skontaktuj się ze swoim operatorem.

**BŁĄD E8: BRAK AUDIO I VIDEO**  
Wystąpił problem z dekodowaniem kanału. Sprawdź połączenie sieciowe lub zrestartuj dekodera.

**BŁĄD E12: BRAK UPRAWNIENI**  
Komunikat potwierdzający brak uprawnień do wybranego programu. Jeśli chcesz wykupić dostęp do wybranego kanału skontaktuj się z dostawcą usługi.

Jeśli wykonałeś wszystkie informacje zgodnie z instrukcją, a dekodera nadal nie działa, skontaktuj się bezpośrednio ze swoim dostawcą usługi – dane kontaktowe znajdują się w umowie.

Instrukcje i zalecenia bezpieczeństwa, umowa licencyjna dla użytkownika oraz środki ostrożności znajdują się na stronie: [www.telewizjaswiatlowodowa.pl/dekoder-informacje-dodatkowe](http://www.telewizjaswiatlowodowa.pl/dekoder-informacje-dodatkowe).